

## 1. Подготовьте необходимый инструмент:

Для разметки



Дрель



Лобзик



Герметик




Отвертка



## 2. Сделайте разметку под выпил отверстия:

1. Приложите мойку рабочей поверхностью к столешнице.
2. Очертите контур мойки как можно плотнее к краю.

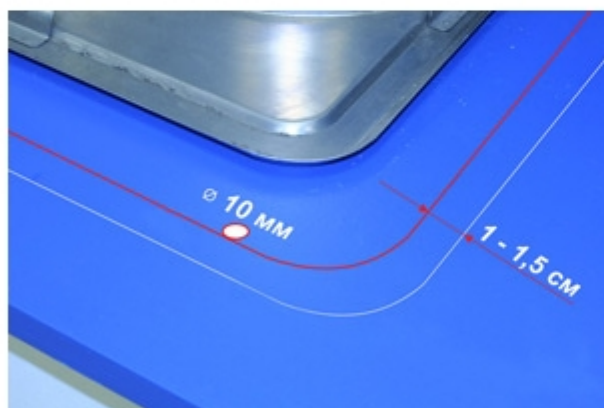

3. От полученного контура отступите в сторону центра 1 - 1,5 сантиметра и проведите второй, внутренний контур - он будет рабочим (на фото красный контур) .

## 3. Подготовьте установочное отверстие под мойку:

1. Просверлите дрелью, по внутреннему краю рабочего контура, отверстие диаметром 10 мм (см. фото выше).
2. Электрическим лобзиком, вставив пилку в просверленное ранее отверстие, аккуратно выпилите по начерченному контуру.



3. Отчистите место среза от опилок и заусенцев.

4. Тщательно обработайте место среза и немного по краям герметиком\*, это необходимо для гидроизоляции среза, в случае попадания влаги столешница не испортится.

\*столешницы из камня - силиконовый герметик. Деревянные или пластиковые столешницы - спиртовые герметики (возможен силиконовый герметик). Обязательно выдержать время для сушки герметика.

#### 4. Монтаж мойки:



1. Промажьте внутренний край мойки силиконовым герметиком или приклейте уплотнительную резиновую ленту, которая идет в установочном комплекте мойки.

2. Вставьте установочные крючки - крепежи в петли с тыльной стороны мойки.



3. Установите мойку в подготовленное отверстие.

4. Отверткой затяните крючки - крепежи к столешнице.