


# Руководство по сборке и монтажу боковой корзины KR14/1/1/300; KR10/1/1/300

## 1. Комплектующие изделия:


корзина (А) 1 шт.;

направляющие (В) 2шт.;

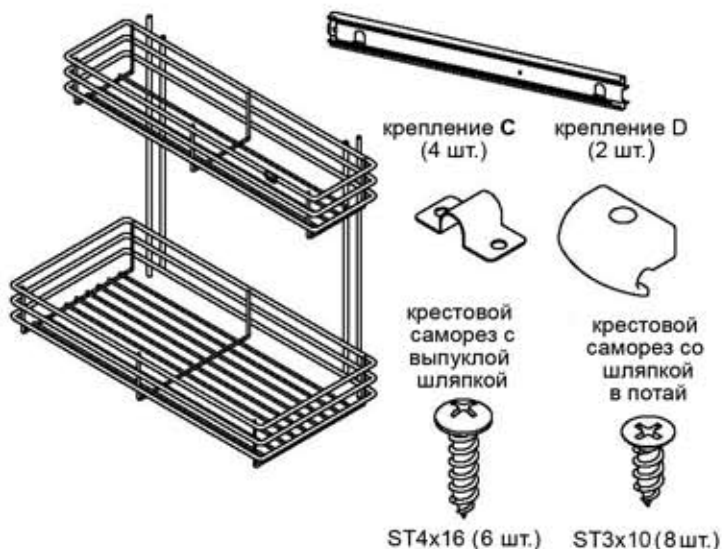



## 2. Параметры изделия и шкафа (внутренней части):

Размеры изделия Д470xШ250xВ440

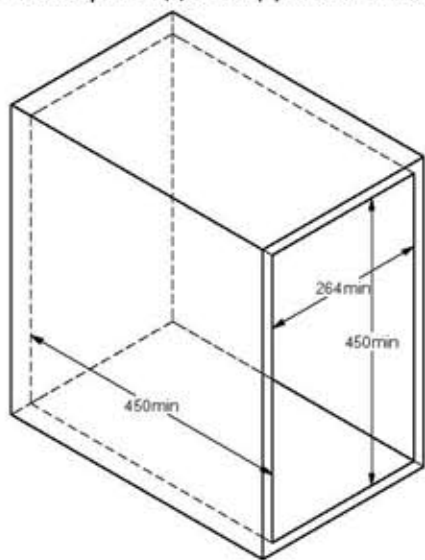


## 3. Этапы монтажа:

1) Для крепления направляющих (В) к шкафу используйте крестовые саморезы с выпуклой шляпкой ST4x16 6 шт. (как показано на рис. 1);

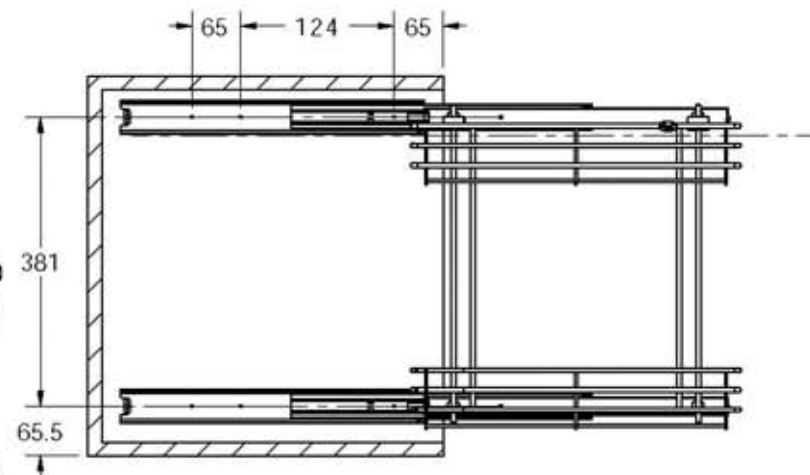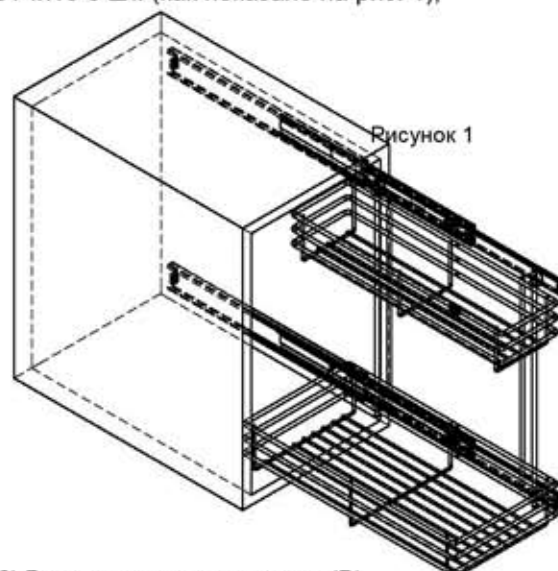

2) Выдвиньте направляющие (В). Прикрепите корзину (А) к направляющим (В). Закрепите корзину и направляющие пластиковыми креплениями (D) (см. рис. 2);

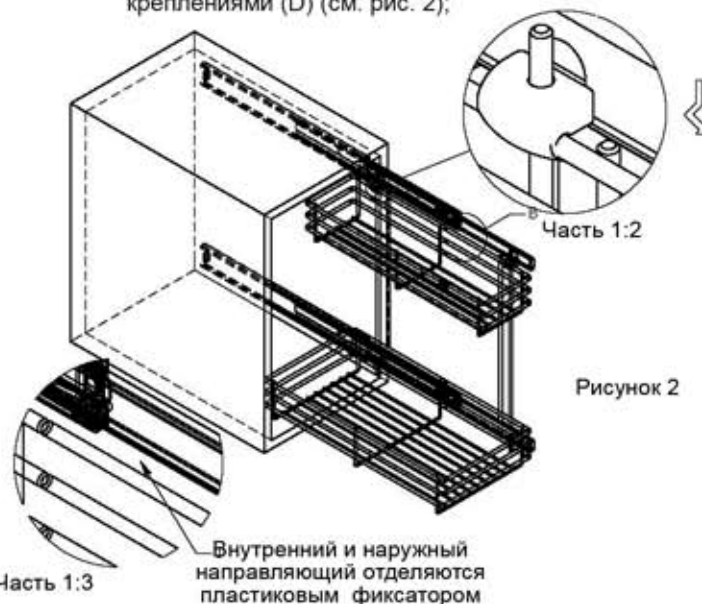

3) Для крепления корзины к панели используйте саморез со шляпкой в потай ST3x10 8 шт. и С. (см. рис. 3)

